


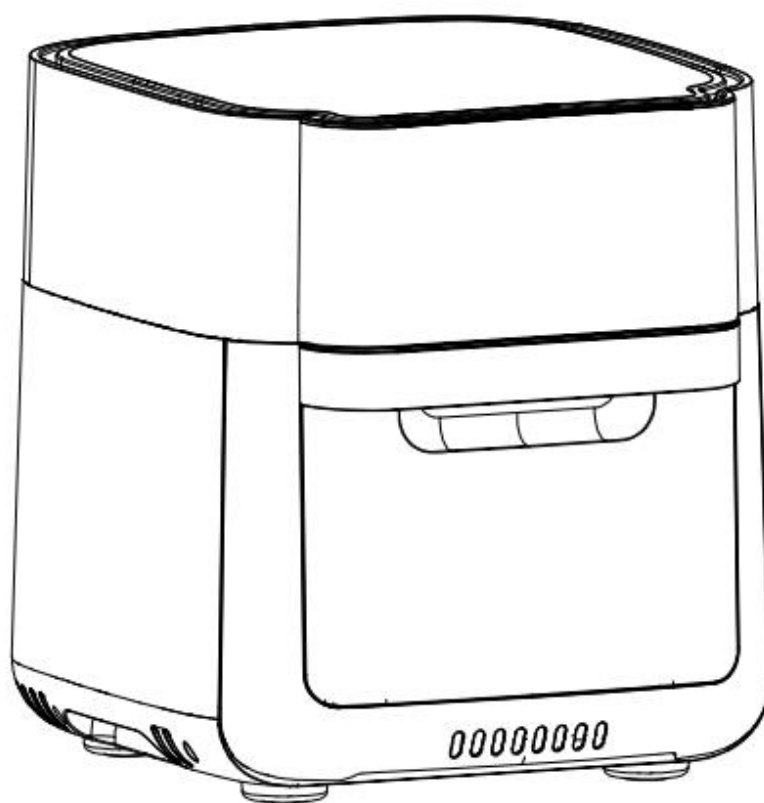

Horkovzdušná fritéza LK 2026



Při používání elektrických spotřebičů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Nepoužívejte fritézu, dokud si pečlivě nepřečtete tento návod k obsluze. Pouze pro domácí použití.

Varování



- Pokud je na spotřebiči uveden symbol 5041 dle IEC 60417-1 je nutné upozornit, že se povrchy mohou během používání zahřívat.
- Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače ani samostatného dálkového ovládání.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, **pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou možná rizika.**
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Nikdy nepoužívejte se spotřebičem nádobu naplněnou olejem ani jinou kapalinou! Hrozí nebezpečí požáru nebo zranění.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte spotřebič i jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem.
- Určeno pouze pro domácí použití.
- Při používání fritézy se řiďte pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Uživatel nese odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče.

Ochrana proti přehřívání

Pokud dojde k poruše vnitřního systému regulace teploty, aktivuje se ochrana proti přehřátí a spotřebič přestane fungovat.

V takovém případě odpojte napájecí kabel ze zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout, než jej znovu použijete nebo uložíte.

Automatické vypnutí

Spotřebič je vybaven vestavěnou funkcí automatického vypnutí, která zařízení vypne ve chvíli, kdy časovač dosáhne hodnoty nula.

Spotřebič můžete také kdykoliv vypnout ručně pomocí tlačítka napájení.

Ventilátor bude po vypnutí ještě přibližně 20 sekund běžet, aby došlo k ochlazení spotřebiče.

Elektrické napájení

Pokud je elektrický okruh přetížený dalšími spotřebiči, nemusí zařízení fungovat správně.


Spotřebič by měl být používán v samostatném elektrickém okruhu.

Elektromagnetické pole (EMF)

Tento spotřebič splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí (EMF).

Při správném používání v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití je spotřebič bezpečný, a to na základě současných vědeckých poznatků.

Součásti a příslušenství Horkovzdušné fritézy LK 2026

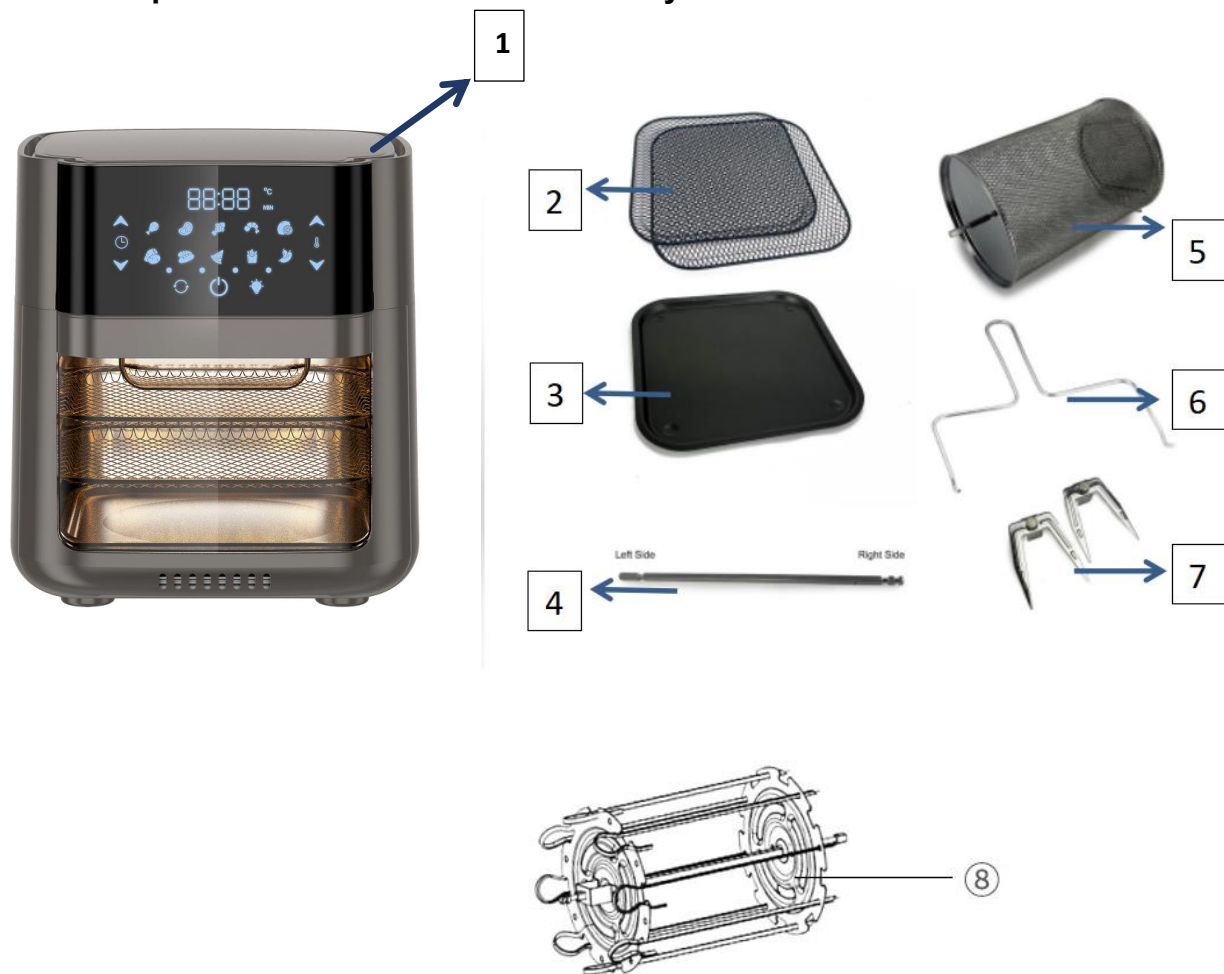

1. Hlavní jednotka
2. Sušicí rošty
3. Odkapávací miska na olej
4. Hřídel rožně
5. Otočný koš
6. Vyndávací rošt
7. Vidlice na kuře
8. Grilovací rošt

Součásti a příslušenství horkovzdušné fritézy s otočným rožněm

2. Sušicí rošty

Lze použít nejen pro sušení potravin, ale také pro přípravu křupavých snacků nebo ohřev jídel, jako je například pizza.

3. Odkapávací miska na olej

Používá se spolu s dalším příslušenstvím při vaření. Slouží k zachycení přebytečného tuku během přípravy pokrmů.

5. Otočný koš

Ideální pro přípravu hranolků, pražení ořechů a dalších snacků. Pro vložení koše do spotřebiče použijte vyjímací nástroj pro rožeň.

6. Vyndávací rošt

Slouží k vyjmutí upečeného masa a kuřete připravovaného pomocí rožně nebo jehel. Umístěte nástroj pod otočný hřídel rožně, nadzvedněte a opatrně vyjměte.

4&7. Hřídel rožně & Vidlice na kuře

Slouží k přípravě pečeně a celého kuřete. Protáhněte hřídel podélně skrz maso a vycentrujte ji. Z obou stran nasadte vidlice na hřídel, zasuňte je do masa a poté je zajistěte pomocí upevňovacích šroubů.

Na hřídeli jsou vyznačeny drážky pro správné umístění šroubů. V případě potřeby lze šrouby posunout blíže ke středu, nikdy je však neposouvejte směrem ke koncům hřídele.

Sestavu vložte do horkovzdušné fritézy tak, že konec hřídele s delším hranatým profilem zasunete do odpovídajícího otvoru v levé části spotřebiče. Druhý konec se zarážkami následně uložte do protilehlé podpěry. Hřídel musí být správně usazena, aby se mohla volně otáčet.

Poznámka: Ujistěte se, že kuře nebo pečeně nejsou příliš velké a mohou se ve fritéze volně otáčet. Maximální hmotnost kuřete nebo pečeně je **1,5–1,8 kg (3,5–4 lb)**.

8. Grilovací rošt (sestava grilovacích jehel)

Grilovací stojany jsou ideální pro přípravu špízů (kebabů). Pro sestavení připevněte stojany na grilovací jehly k otočné hřídeli pomocí upevňovacích šroubů.


Na hřídeli jsou drážky pro správné uchycení šroubů. V případě potřeby lze šrouby posunout blíže ke středu hřídele, nikdy však směrem ke koncům.

Na grilovací jehly napichujte maso, zeleninu nebo jiné suroviny. Poté vložte jednotlivé jehly do otvorů v grilovacím stojanu a ujistěte se, že jsou rovnoběžné s otočnou hřídelí (viz obrázek 14)

Varování:

Vidlice, jehly a další kovové části tohoto spotřebiče jsou ostré a během používání se velmi zahřívají. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění. Používejte ochranné rukavice nebo chňapky

Ovládací panel

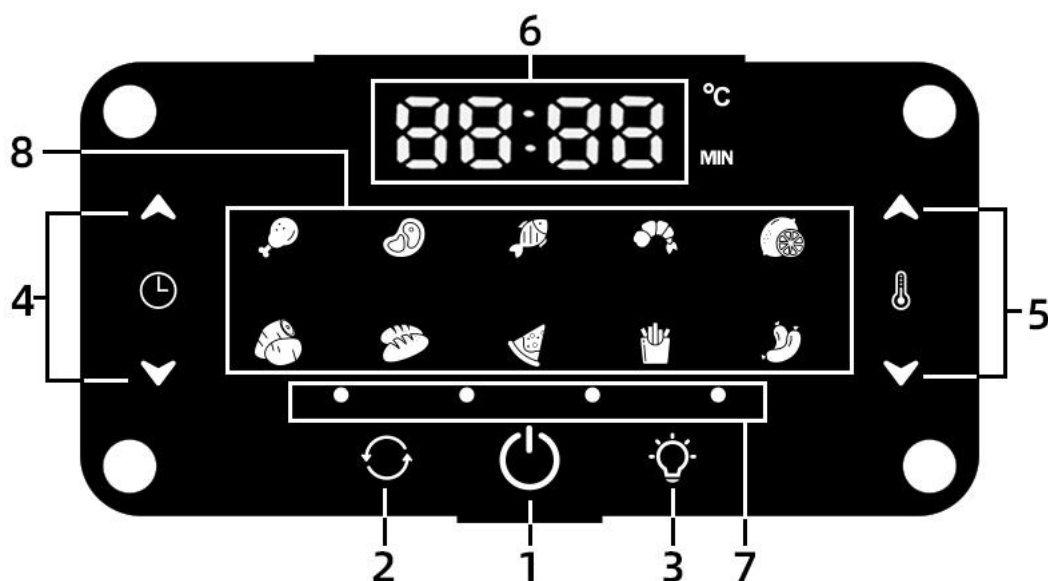

1. Tlačítko napájení / Start–Stop

- Po zapnutí napájení se rozsvítí tlačítko napájení.
- Prvním stisknutím se rozsvítí celý ovládací panel.
- Druhým stisknutím se spustí proces přípravy.
- Během provozu lze spotřebič vypnout opětovným stisknutím tlačítka napájení. Ventilátor bude ještě přibližně 20 sekund běžet, aby došlo k ochlazení spotřebiče.

2. Tlačítko otáčení

- Toto tlačítko použijte při přípravě pokrmů v režimu grilování (roisserie). Funkci lze použít u všech programů. Ikona během provozu bliká.

3. Vnitřní osvětlení

- Toto tlačítko umožňuje sledovat průběh přípravy během provozu spotřebiče.
- Poznámka: Otevření dvířek během přípravy spotřebič pozastaví. Při otevření dvířek se rozsvítí vnitřní osvětlení.

4. Tlačítka nastavení času

- Pomocí těchto tlačítek lze nastavit dobu přípravy po minutách.
- Ve všech režimech (kromě režimu sušení) lze nastavit čas v rozsahu 1–60 minut.
- V režimu sušení se čas nastavuje v 30minutových intervalech a celková doba provozu je 2–24 hodin.

5. Tlačítka nastavení teploty

- Pomocí těchto tlačítek můžete zvyšovat nebo snižovat teplotu po krocích 5 °C v rozsahu od 65 °C do 200 °C.
- (Nevztahuje se na režim sušení.)

6. LED digitální displej

- Během přípravy displej střídavě zobrazuje nastavenou teplotu a zbývajícím čas.

7. Indikační světla provozu

– Během přípravy světla postupně blikají a po vypnutí spotřebiče pokračují v blikání ještě přibližně 20 sekund.

8. Přednastavené programy

– Výběrem programu se automaticky nastaví výchozí čas a teplota pro daný pokrm.

– Tyto hodnoty lze upravit pomocí tlačítek pro nastavení času a teploty. Přehled programů naleznete na další stránce.

Technické údaje

Model	Napětí	Frekvence	Výkon	Funkce	Teplota	Displej
RA-200	220-240 V	50/60 Hz	1800 W	Otáčení	65°C - 200°C	LED dotykový displej

Programy

Tlačítko programů	Teplota	Čas
Kuře	180°C	40 min
Steaky / Kotlety	180°C	20 min
Ryby	200°C	15 min
Krevety	160°C	12 min
Sušení	70°C	8 h (*2-24 h)
Brambory	200°C	30 min
Pečivo	160°C	20 min
Pizza	170°C	10 min
Hranolky	200°C	20 min
Klobásy / Uzeniny	200°C	10 min

Poznámka: Nikdy nepoužívejte se spotřebičem nádobu naplněnou olejem ani jinou kapalinou! Hrozí nebezpečí požáru nebo zranění.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Horkovzdušná fritéza nefunguje	Spotřebič není zapojen do zásuvky. Spotřebič nebyl zapnut nastavením času a teploty.	Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Nastavte požadovanou teplotu a čas. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.
Pokrm není uvařený	Otočný síťovaný koš je přeplněný. Nastavená teplota je příliš nízká.	Používejte menší dávky pro rovnoměrnější přípravu. Zvyšte teplotu a pokračujte v přípravě.
Pokrm není připraven rovnoměrně	Některé potraviny je během přípravy potřeba obrátit.	Během přípravy pokrm podle potřeby obraťte.
Ze spotřebiče vychází kouř	Bylo použito příliš mnoho oleje. Příslušenství obsahuje zbytky tuku z předchozího použití.	Otřete spotřebič, abyste odstranili přebytečný olej. Otočný síťovaný koš po každém použití důkladně vyčistěte.
Hranolky nejsou připraveny rovnoměrně	Byl použit nevhodný typ brambor. Brambory nebyly během přípravy dostatečně opláchnuty.	Používejte čerstvé a pevné brambory. Nakrájené hranolky opláchněte a osušte, abyste odstranili přebytečný škrob.
Hranolky nejsou křupavé	Syrové hranolky obsahují příliš mnoho vody.	Hranolky před přidáním oleje důkladně osušte. Nakrájejte je na menší kousky a přidejte malé množství oleje.

Čištění

Horkovzdušnou fritézu čistěte po každém použití. Otočný síťovaný koš a další příslušenství jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli a lze je mýt v myčce nádobí.

Na tyto povrchy nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani nástroje. Připečené zbytky potravin nechte před čištěním odmočit v teplé vodě se saponátem, aby je bylo možné snadno odstranit.

- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a ujistěte se, že je spotřebič zcela vychladlý.
- Vnější část spotřebiče otřete teplým vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem.
- Vnitřní i vnější stranu dvířek očistěte vlhkým hadříkem namočeným v teplé vodě se saponátem. Dvířka nenamáčejte ani neponořujte do vody a nemyjte je v myčce nádobí.
- Vnitřek spotřebiče vyčistěte teplou vodou, jemným čisticím prostředkem a neabrazivní houbičkou.
- V případě potřeby odstraňte zbytky potravin z horní mřížky pomocí čisticího kartáče.

Skladování

- Odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
- Ujistěte se, že jsou všechny části čisté a suché.
- Uložte spotřebič na čisté a suché místo.

Často kladené otázky

1. Mohu ve fritéze připravovat i jiné pokrmy než smažené?

Ano, můžete připravovat různé pokrmy, jako jsou steaky, kotlety, hamburgery nebo pečené dezerty.

2. Je fritéza vhodná pro přípravu nebo ohřev polévek a omáček?

Ne. Ve fritéze nikdy nepřipravujte ani neohřívejte tekutiny.

3. Lze spotřebič kdykoli vypnout?

Ano. Stiskněte tlačítko napájení nebo otevřete dvířka.

4. Co mám dělat, když se spotřebič během vaření vypne?

Spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí, která chrání před přehřátím. Odpojte jej ze zásuvky a nechte vychladnout. Poté jej znovu zapojte a spustěte pomocí tlačítka napájení.

5. Je nutné spotřebič předehtřívát?

Ano, při spuštění ze studeného stavu je předehtřev nutný. Doporučuje se přidat přibližně 3 minuty k době přípravy.

6. Mohu kontrolovat jídlo během přípravy?

Ano, otočný síťovaný koš můžete kdykoli během přípravy vyjmout. V případě potřeby můžete obsah obrátit, aby se připravoval rovnoměrně. Po vložení zpět bude příprava pokračovat od původně nastaveného času a teploty.

7. Je fritéza vhodná do myčky nádobí?

Do myčky nádobí lze vkládat pouze příslušenství. Samotný spotřebič obsahuje topné těleso a elektroniku, proto jej nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Čistěte jej pouze teplým vlhkým hadříkem nebo neabrazivní houbičkou s malým množstvím jemného čisticího prostředku.

8. Co dělat, pokud spotřebič nefunguje ani po vyzkoušení všech doporučených řešení?

Nikdy se nepokoušejte o opravu svépomocí. Kontaktujte výrobce. Nedodržení postupu v tomto manuálu může vést ke ztrátě záruky.