


Multifunkční mixér LK 2026

220-240V 50/60Hz 1500W

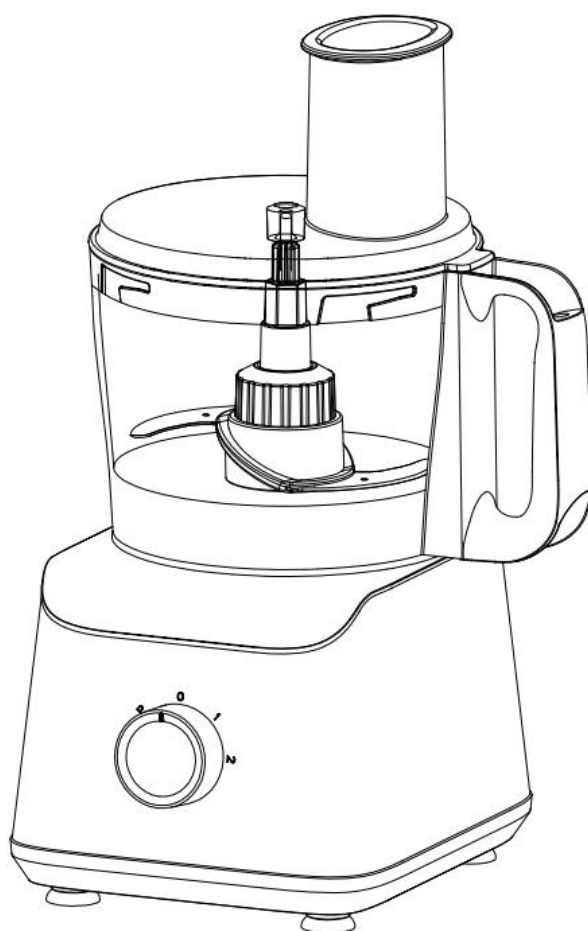

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím si pečlivě přečtete všechny následující pokyny, abyste předešli zranění či poškození a dosáhli nejlepších výsledků při používání spotřebiče. Tento návod uschovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáte nebo darujete jiné osobě, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod.

Záruka zaniká v případě poškození způsobeného nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením tohoto návodu, neopatrným používáním nebo používáním v rozporu s jeho pokyny.

1. Před použitím si přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.
2. Napájecí zdroj používaný během provozu musí odpovídat jmenovitému napětí a frekvenci uvedené na typovém štítku.
3. Používejte pouze vhodnou a odpovídající elektrickou zásuvku.
4. Aby nedošlo k ohrožení elektrických částí spotřebiče, **neponořujte tělo přístroje, napájecí kabel, zástrčku ani jiné části do žádné kapaliny a nevystavujte je vlhkosti**. Podrobnosti viz část *Čištění*.
5. Tento výrobek je určen **pouze pro domácí použití** a není vhodný pro venkovní provoz. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.
6. Pokud se přístroj porouchá nebo je jinak poškozen, **nepoužívejte jej**.
7. Z bezpečnostních důvodů pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozen. Je-li kabel poškozen, spotřebič nepoužívejte.
8. Upadne-li spotřebič do vody, **nedotýkejte se ho**. Okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky a spotřebič vypněte.
9. Nikdy se nepokoušejte spotřebič rozebírat nebo opravovat sami, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
10. Děti nejsou schopny správně vyhodnotit rizika spojená s nesprávným používáním elektrických spotřebičů, proto nesmí spotřebič používat bez dozoru.
11. Nepokládejte do mixovací nádoby ani nádoby na šťávu potraviny o teplotě vyšší než **60 °C**.
12. Nepoužívejte k čištění horkou vodu s teplotou nad **60 °C** ani výrobek nevysoušejte nad otevřeným ohněm.
13. Nestlačujte bezpečnostní kolík ani bezpečnostní páčku žádnými nástroji, tyčinkami apod., protože by se přístroj mohl spustit a způsobit zranění.
14. Před každým použitím se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen.
15. Spotřebič **nenechávejte během provozu bez dozoru**.
16. Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo pracovní desky, nebo aby se dotýkal horkých povrchů. Během provozu za kabel netahejte. Po zastavení přístroje jej nechte zcela vychladnout, teprve poté napájecí kabel zaviňte. Spotřebič nesmí být skladován ani zakryt, dokud není zcela vychladlý.
17. Pro zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nepoužívejte příslušenství, které není dodáno výrobcem.
18. Pokud spotřebič není používán, nebo při výměně či instalaci příslušenství, před přidáním potravin či čištěním jej **odpojte z napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky**.
19. Nože jsou velmi ostré – buďte proto opatrní při používání i čištění.
20. Před uvedením spotřebiče do provozu se ujistěte, že je víko pevně uzamčeno.
21. Během provozu nevkládejte prsty ani jiné předměty do plnicího otvoru. Pokud je v něm jídlo zablokované, použijte k jeho posunutí pěchovadlo. Pokud to není možné, spotřebič vypněte, rozebere a potraviny odstraňte ručně.
22. Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi během chodu spotřebiče.
23. Během provozu nezasunujte potraviny rukou — vždy použijte pěchovací válec.
24. Při zpracování potravin držte ruce i kuchyňské náčiní v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých čepelí či

nožového kotouče, aby se snížilo riziko vážného poranění nebo poškození náčiní. Špachtli nebo stěrku lze použít pouze tehdy, **když je spotřebič zcela zastaven**.

25. Aby nedošlo k přehřátí motoru, nepoužívejte spotřebič příliš dlouho v kuse. Bez zátěže nesmí běžet déle než **30 sekund**. Po pěti po sobě jdoucích pracovních cyklech musí následovat přestávka pro ochlazení, přibližně **30 minut**.

26. Po každém použití spotřebič vypněte a před rozebíráním se ujistěte, že se motor úplně zastavil.

27. Před čištěním odstraňte všechno příslušenství.

28. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí), nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí nesmí spotřebič používat bez dozoru nebo řádného zaškolení odpovědnou osobou.

29. V domácnostech s dětmi nebo osobami se zdravotním postižením musí být zajištěn dohled. Dětem je přísně zakázáno přibližovat se k napájecímu kabelu, mixéru či jeho příslušenství. Spotřebič ukládejte mimo jejich dosah, aby nemohly zatáhnout za kabel a převrhnout mixér.

30. Děti musí být pod dohledem a nesmí si se spotřebičem hrát.

31. Děti nesmí spotřebič používat bez dozoru.


32. Pokud spotřebič nepoužíváte, a také před rozebíráním, skládáním či čištěním, **jej odpojte z napájení**.

33. Před výměnou příslušenství nebo dotykem pohyblivých částí vždy vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky.

34. Při vyjímání řezací čepele k čištění postupujte opatrně.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ


- Mixér 1

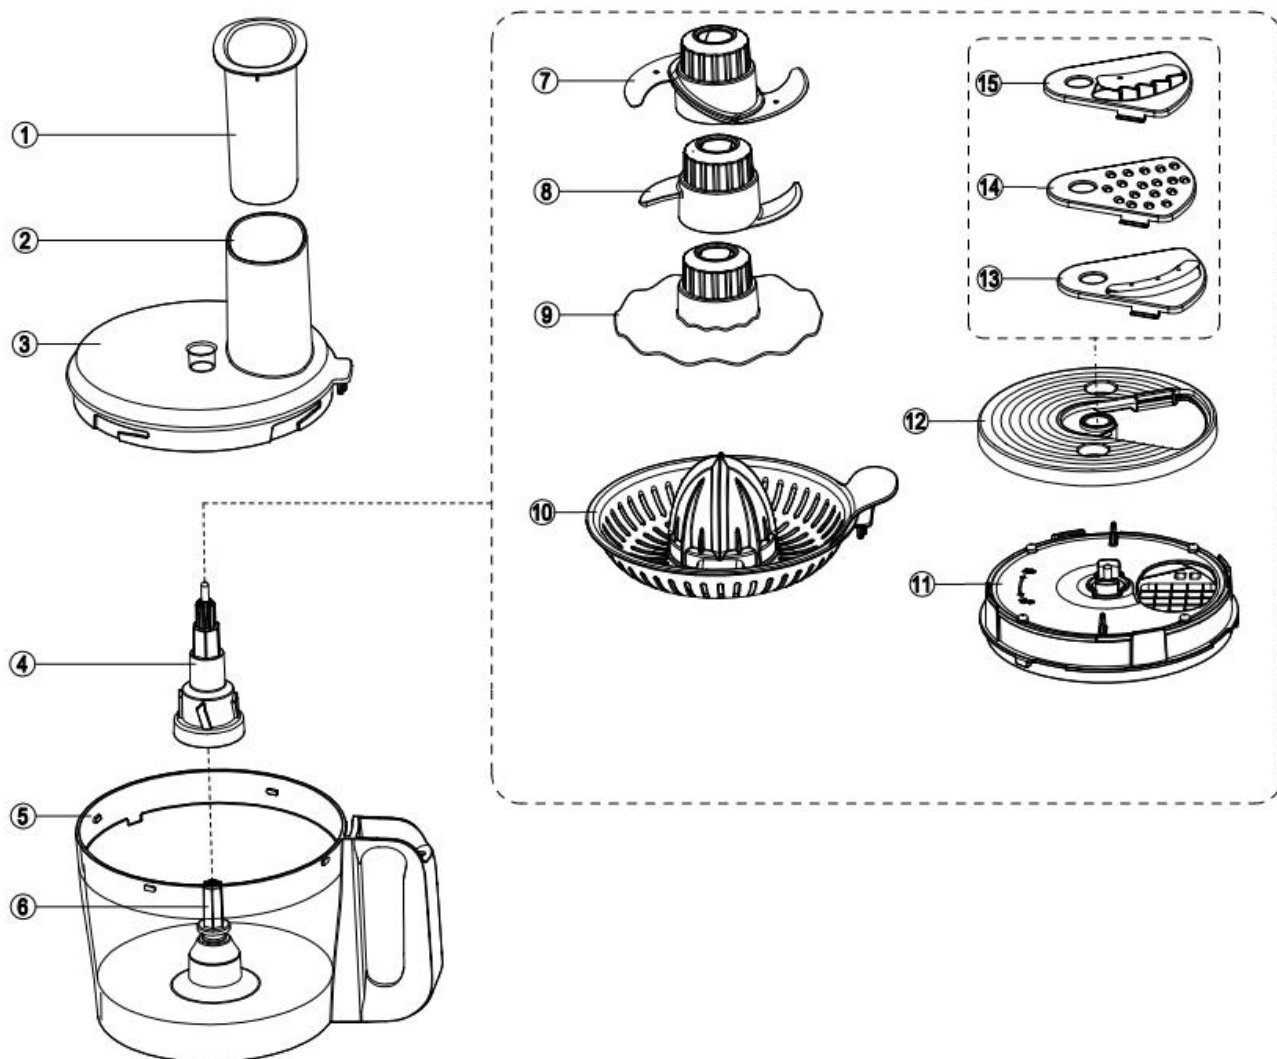

1. Pěchovadlo
2. Plnicí otvor
3. Víko
4. Dlouhá hřídel
5. Mísa 2,5 L
6. Krátká hřídel


7. Nerezová sekací čepel
8. Hnětací čepel
9. Disk na šlehání krému / vajec
10. Odšťavňovací komponent
11. Kostičkovací nástavec
12. Držák nástavce
13. Plátkovací nástavec
14. Strouhací nástavec
15. Nástavec na přípravu hranolků

- Mixér 2

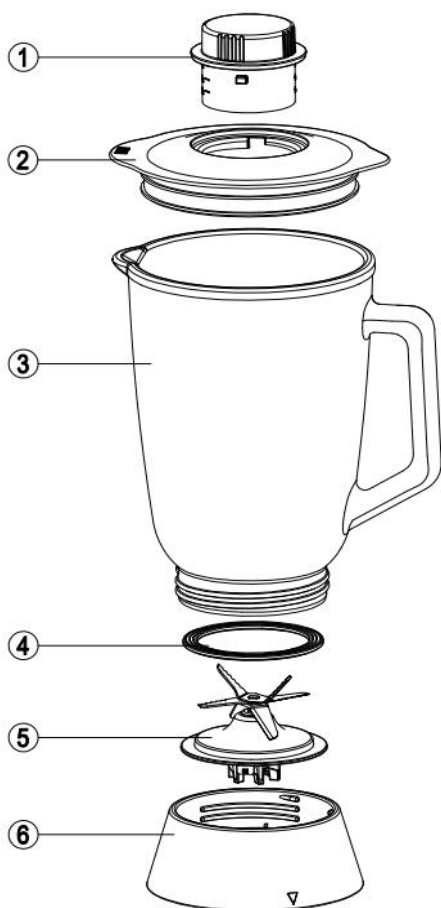


1. Malá odměrka
2. Víko nádoby mixéru
3. Nádoba mixéru
4. Těsnící kroužek
5. Nerezová čepel
6. Základna čepele

- Mlýnek

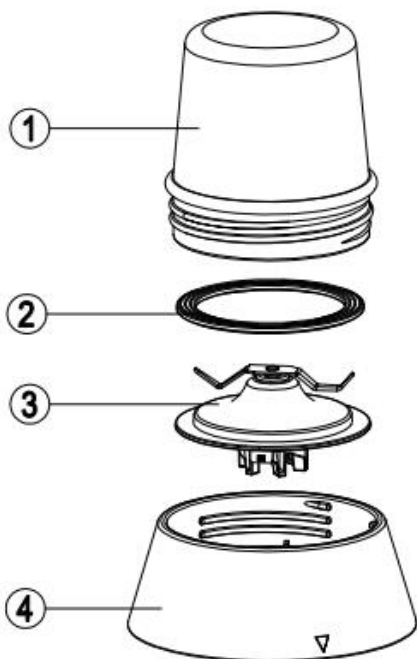


1. Nádoba mlýnku
2. Těsnící kroužek
3. Nerezová čepel
4. Základna mlýnku

- Odšťavňovač

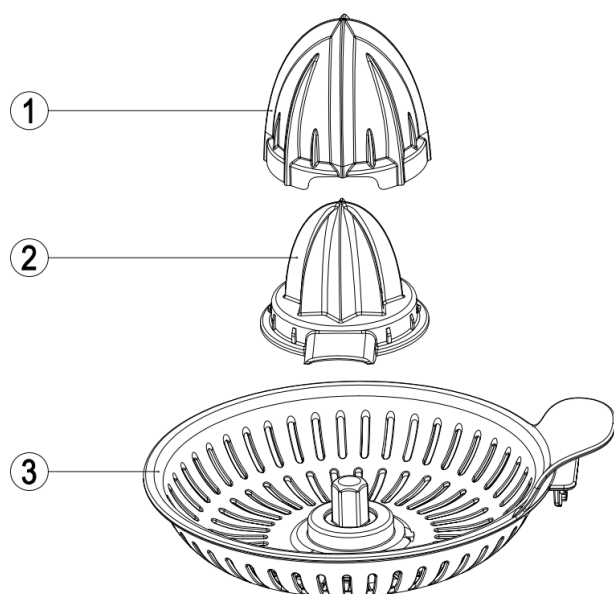


1. Velká hlavice odšťavňovače
2. Malá hlavice odšťavňovače
3. Odšťavňovací nástavec

- Disk na šlehání krému / vajec

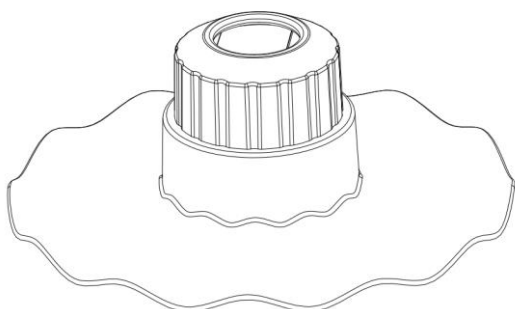


Disk na šlehání krému / vajec

- Nástavec na krájení na kostičky

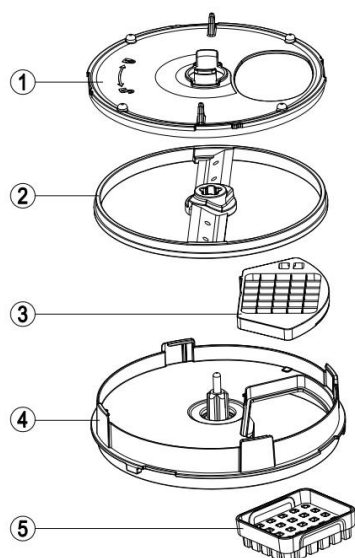

1. Kryt kostičkovacího nástavce
2. Kostičkovací kotouč (čepelový disk)
3. Mřížkový kostičkovací nůž (mřížkovací komponent)
4. Držák mřížkovacího nože
5. Pěchovadlo pro kostičkování

- Hlavní základna mixéru




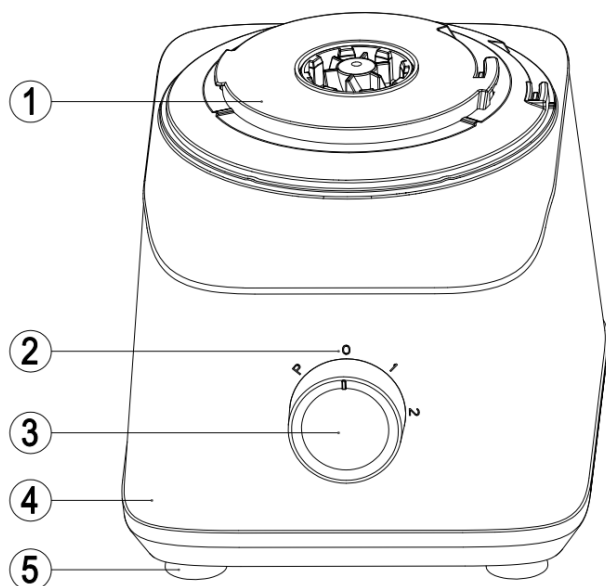


1. Horní kryt
2. Rychlosti:
P = Pulsovací režim
0 = OFF / VYPNUTO
① = Nízká rychlost
② = Vysoká rychlost
3. Otočný ovladač
4. Nerezové tělo spotřebiče
5. Protiskluzové nožičky

Návod k obsluze Multifunkčního mixéru LK 2026

Mixér 1

Plátkovcí nástavec; Strouhací nástavec; Nástavec na přípravu hranolků

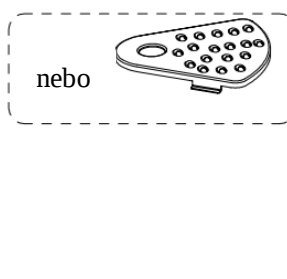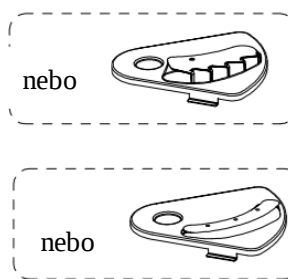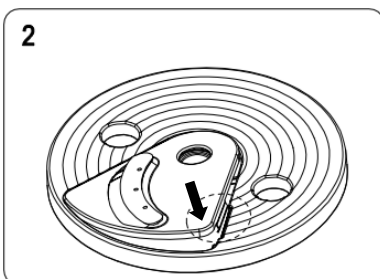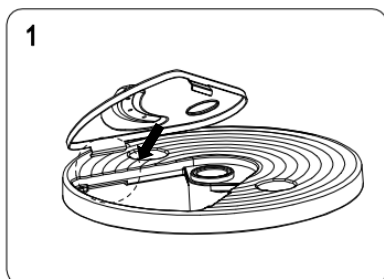


Vybraný nástavec nasadíte na držák nástavce, vložte jej pod úhlem 30° a ujistěte se, že je správně nasazen.

Stlačte prohnutou část nože směrem dolů, dokud nezaklapne.


POZNÁMKA:

- Při zasouvání čepele do držáku dbejte zvýšené opatrnosti, protože čepele jsou velmi ostré.
- Pro vyjmutí čepele otočte držák nástavce vzhůru nohama a stlačte čepel na straně opačné k prohlubni.



Držák nástavce + struhací nástavec; Plátkovací nástavec a Nástavec na přípravu hranolků

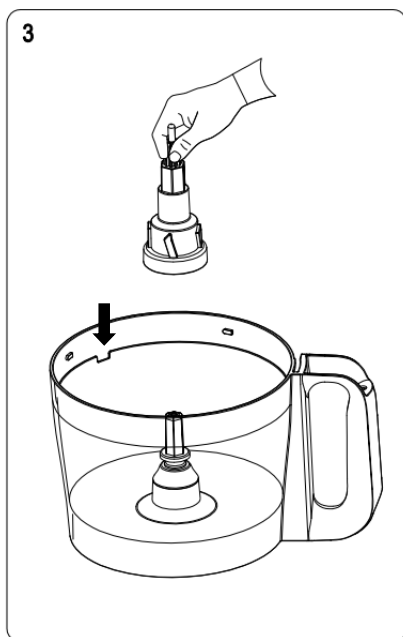


Vezměte dlouhou hřídel a vložte ji do velké mísy.

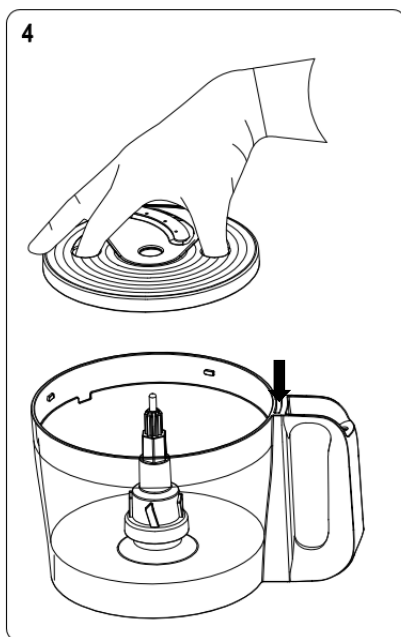

Vložte držák nástavce s nerezovým diskem do mísy.

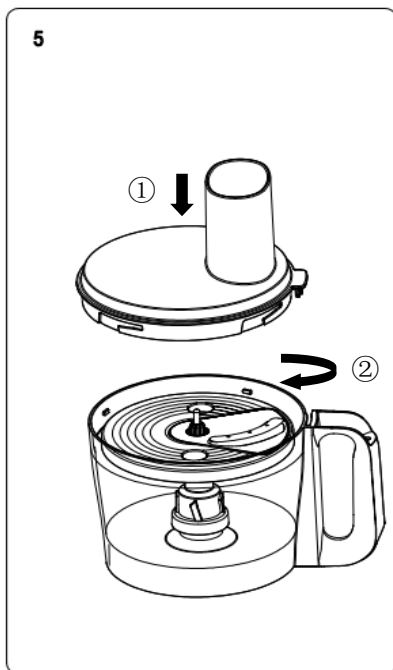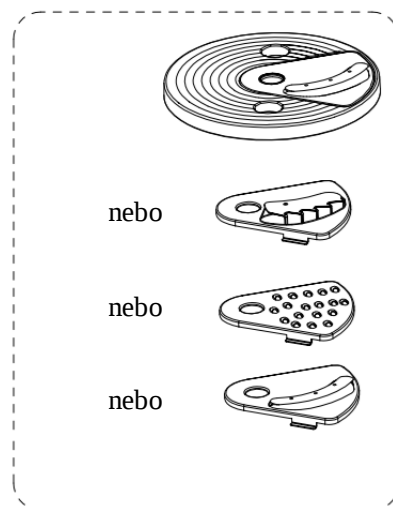

Nasadte víko na mísu a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne.

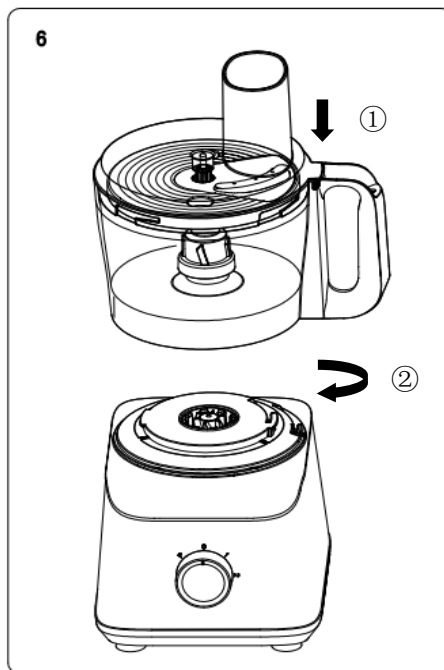

Umístěte mísu na horní kryt hlavní základny mixéru a otočte jí ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „klik“ a nespustí se bezpečnostní spínač.




Vložte potraviny do plnicího otvoru a zatlačte je dolů pomocí pěchovadla.


POZNÁMKA:

Po vložení se ujistěte, že hřídel vyčnívá z horní části držáku nástavce. Během provozu nikdy netlačte potraviny rukou, vždy používejte pěchovadlo.



Nerezová sekací čepel; Hnětací čepel

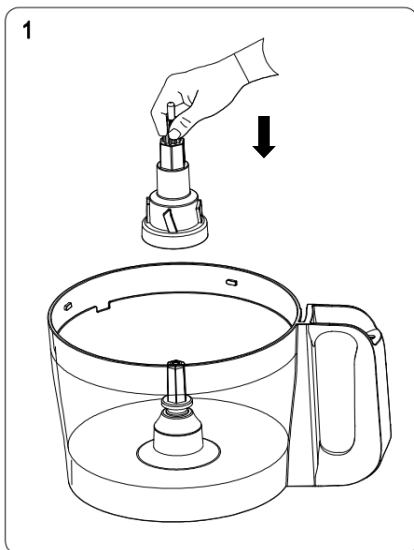


Vezměte dlouhou hřídel a vložte ji do velké mísy.

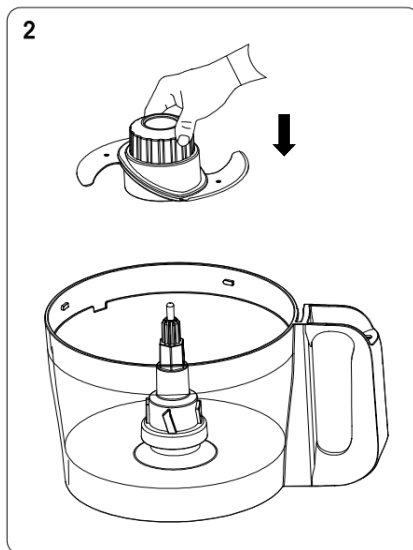


Vložte do mísy sekací čepel nebo hnětací čepel. Poté přidejte suroviny určené ke zpracování.

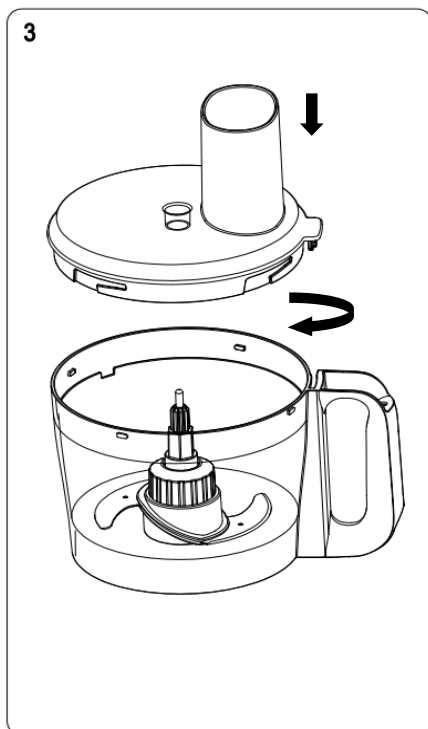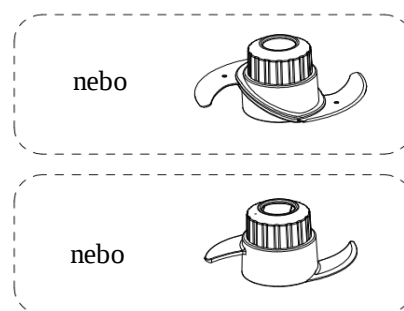

Nasadte víko na mísu a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne. Sundejte jej otočením v opačném směru.

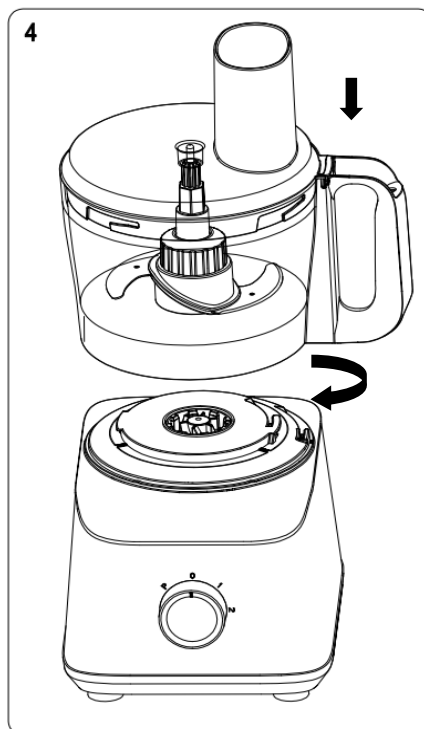


Umístěte sestavu mísy na hlavní základnu a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „klik“. Sejměte ji otočením v opačném směru.

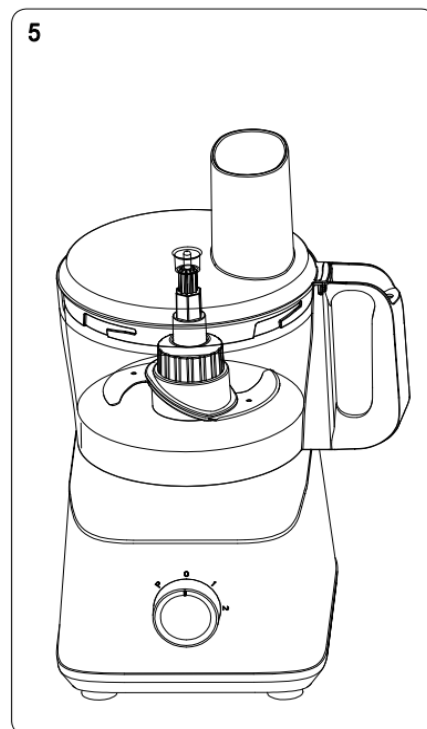

POZNÁMKA :

Čepel je velmi ostrá, proto s ní při čištění zacházejte opatrně.

Mixér 2

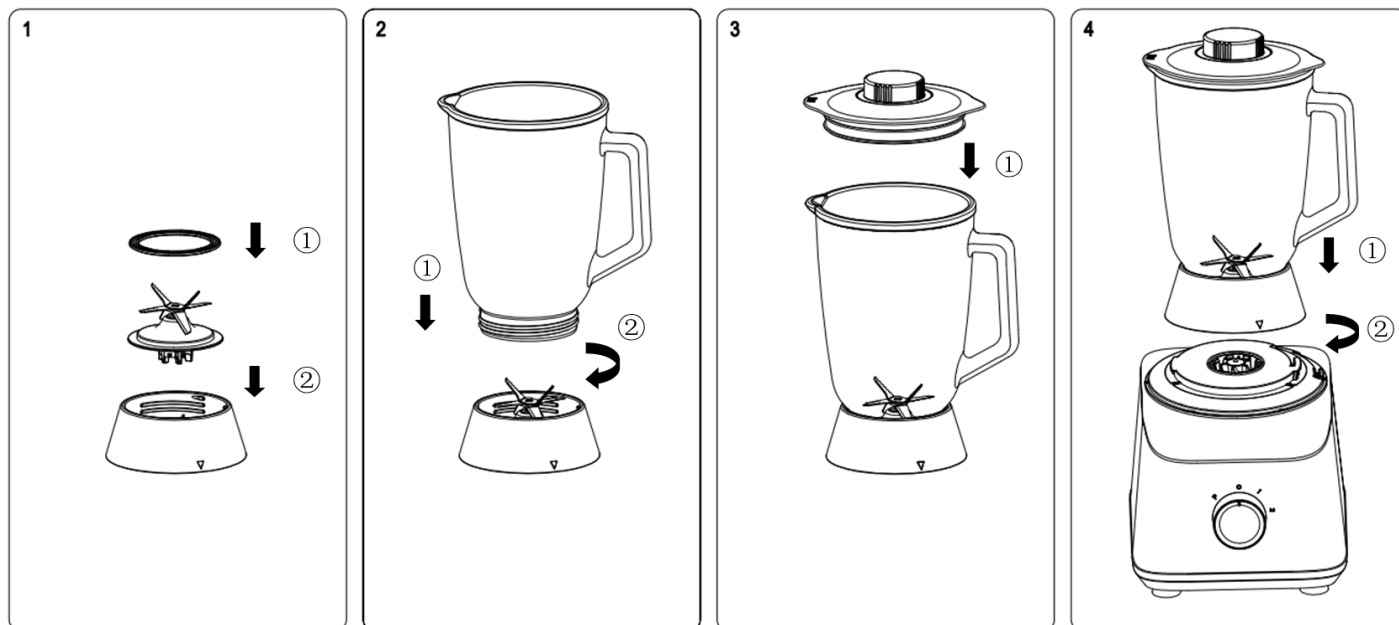

Vložte těsnicí kroužek na čepel a poté tuto čepel nasuňte na základnu čepele mixéru.

Vložte sestavu čepele do nádoby směrem nahoru a utažením proti směru hodinových ručiček ji zajistěte.

Sejměte ji otočením ve směru hodinových ručiček.


Nalijte ingredience do nádoby mixéru a uzavřete ji víkem. Umístěte nádobu na hlavní základnu mixéru a otočte jí ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „klik“.

Pro sejmutí otočte proti směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA:

- Pokud se čepel zasekne, okamžitě spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Nikdy se nepokoušejte odstraňovat suroviny prsty — použijte gumovou stěrku apod.
- Během mixování může obsah vystříknout jemnými otvory ve víku mixéru. V takovém případě jej otřete suchým hadříkem.
- Nepřekračujte doporučenou dobu provozu (2 minuty zapnuto, 2 minuty vypnuto).

Návod k obsluze Mlýnku

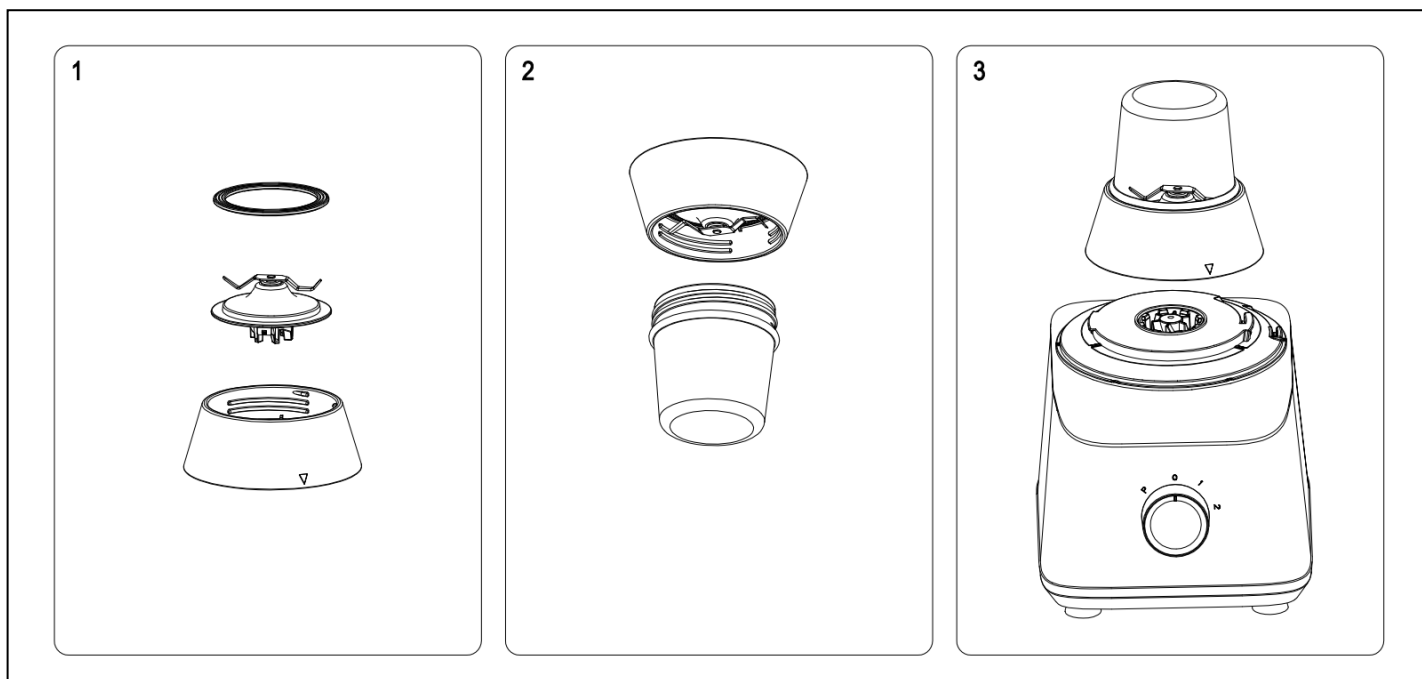

Nainstalujte vodotěsný těsnicí kroužek na držák čepele a poté nasadte držák čepele na základnu mlýnku.

Nasypte suroviny do nádoby mlýnku, poté ji uzavřete spodní částí (základnou) a utažením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte.

Umístěte sestavu mlýnku na hlavní základnu a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „klik“.


Pro sejmutí otočte proti směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA:


Na nádobě mlýnku je vyznačena maximální povolená úroveň suchých surovin. Nepřekračujte tuto hodnotu.

Doba nepřetržitého provozu mlýnku nesmí přesáhnout jednu minutu. Mezi jednotlivými cykly musí být vždy alespoň jednodominutová přestávka a celkový počet po sobě jdoucích použití nesmí překročit 15.


Návod k obsluze Kostičkovacího nástavce

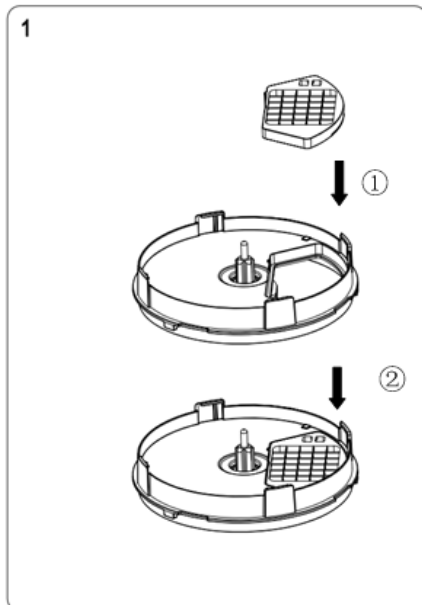


Nainstalujte mřížkovací nůž v předepsaném pořadí a správně jej usadte na držák kostičkovacího nástavce.

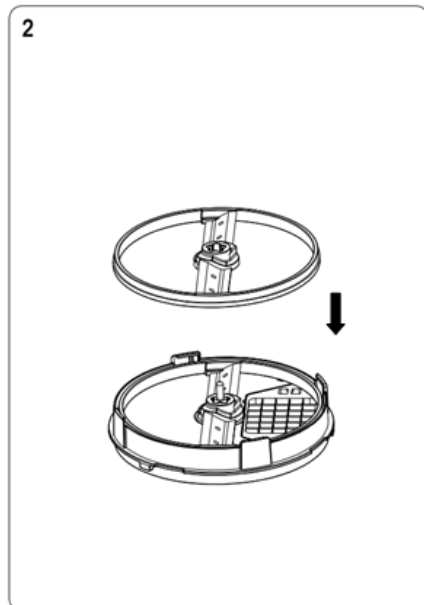


Nainstalujte kostičkovací čepelový disk v předepsaném pořadí a správně jej usadte na držák kostičkovacího nástavce.

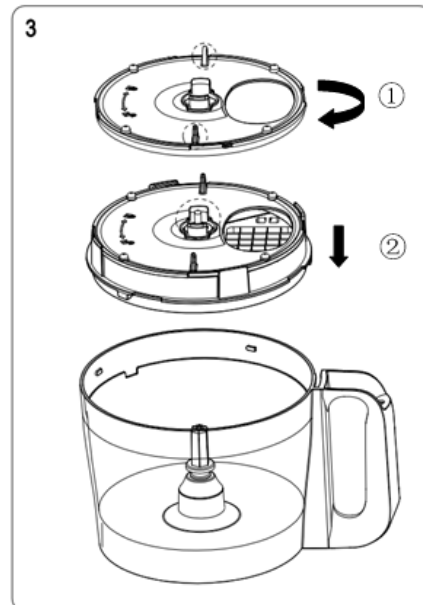


Umístěte kryt kostičkovacího nástavce do správné polohy a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „klik“. Poté uchopte prostřední vystouplou část prsty a vložte sestavu do mísy.

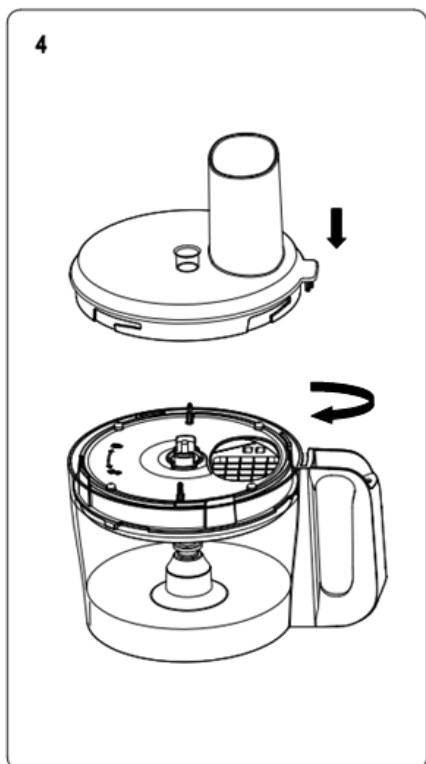

Ujistěte se, že je plnicí otvor kostičkovací sestavy zarovnan s rukojetí. Poté otočte víkem ve směru hodin. ručiček, dokud neuslyšíte „klik“.

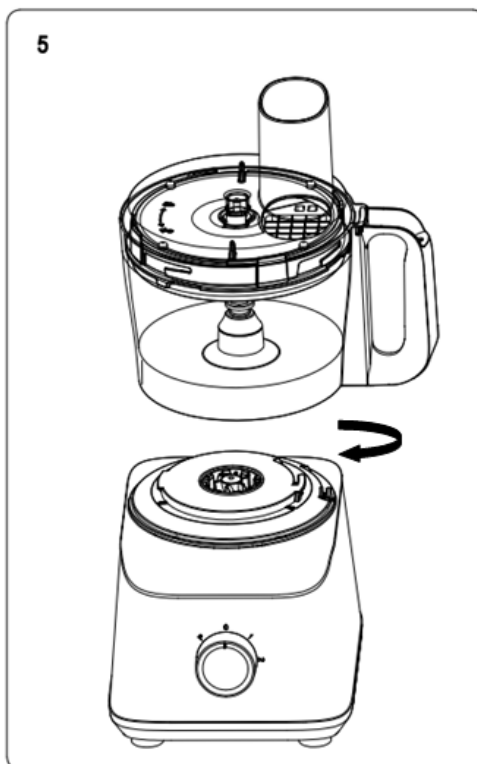

Umístěte kostičkovací sestavu na hlavní základnu a otočte jí ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „klik“. Pro sejmutí otočte proti směru hodinových ručiček.




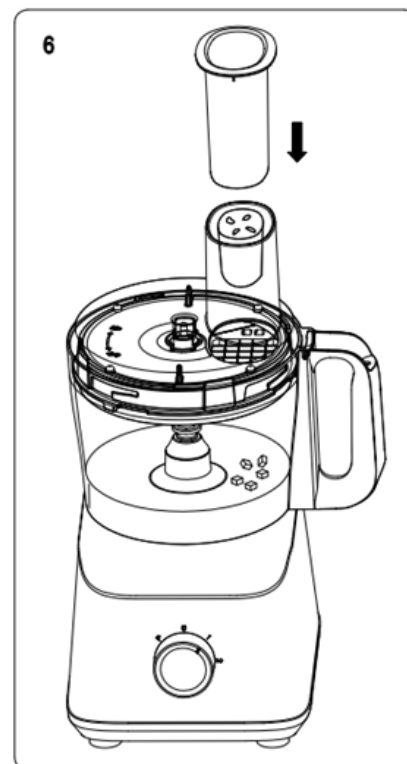


Vložte suroviny do plnicího otvoru a pomocí pěchovadla je zatlačte dolů. Pro zpracování použijte nízkou rychlost.


POZNÁMKA:

Čepel je mimořádně ostrá. Při používání i čištění proto dbejte maximální opatrnosti. Zarovnejte plnicí otvor kostičkovacího nástavce s rukojetí a vložte jej do mísy.



Demontáž a čištění kostičkovacího nástavce

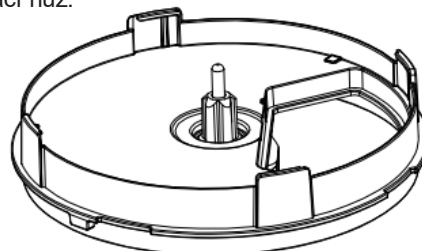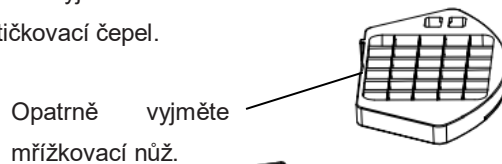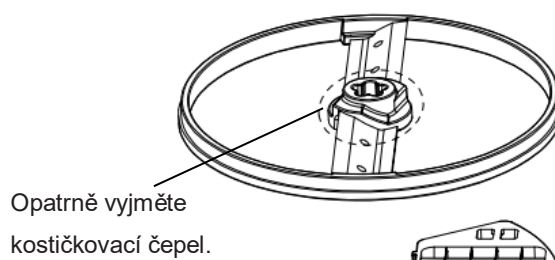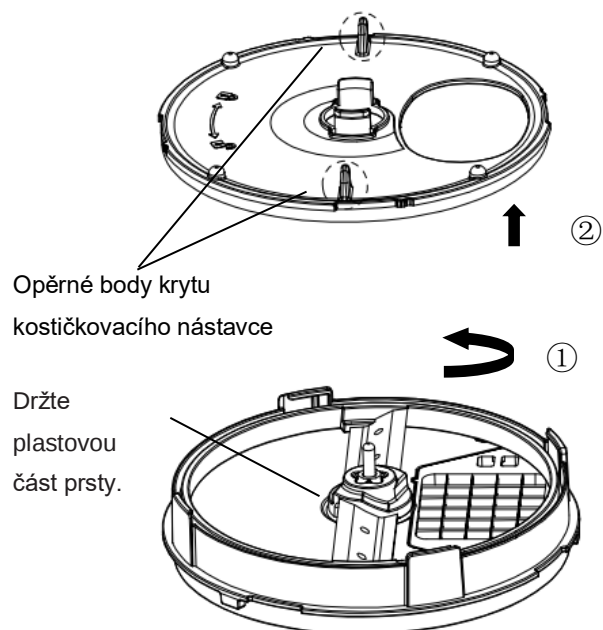

Pěchovadlo

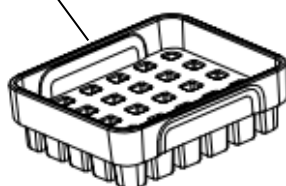


Mřížkovací nůž

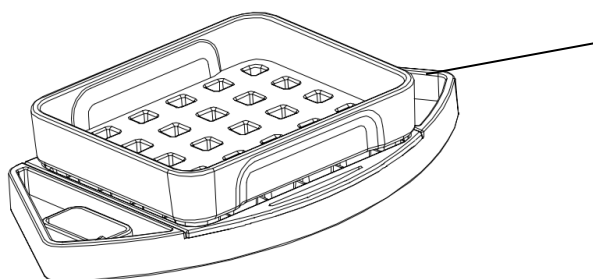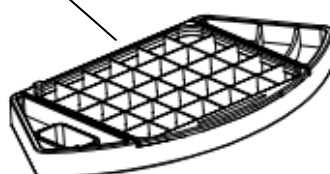


Pomocí pěchovadla vytlačte suroviny
uvízlé v mřížkovacím noži.



Proces odšťavňování

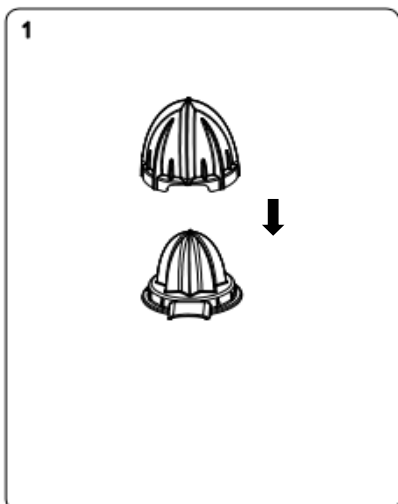


Nasadte velkou odšťavňovací hlavici na malou odšťavňovací hlavici.

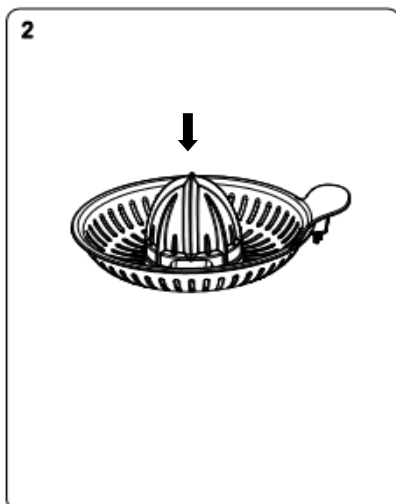


Zarovnejte sestavenou odšťavňovací hlavici s konektorem a umístěte ji na základnu odšťavňovacího sítka.

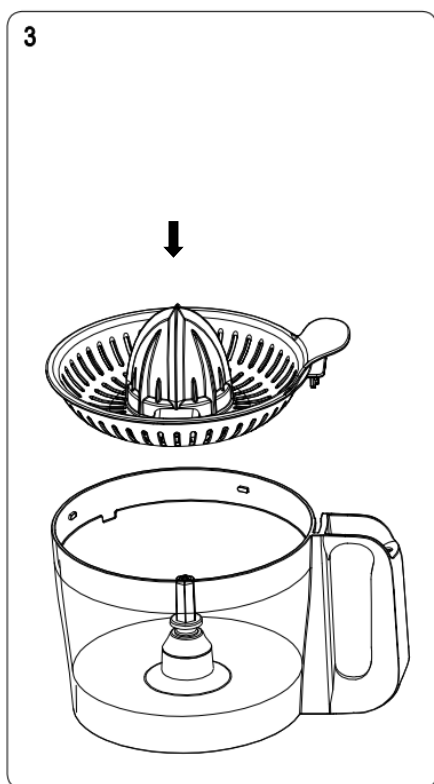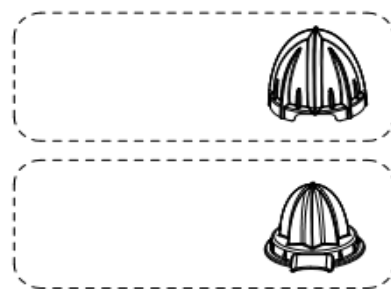

Umístěte odšťavňovací nástavec na horní část mísy a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „klik“.

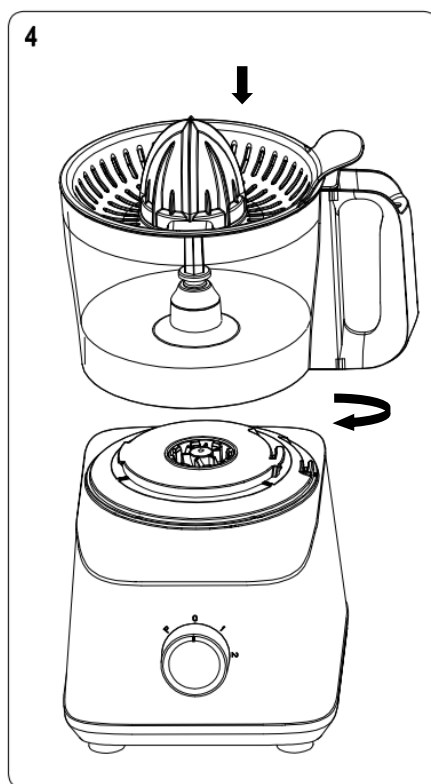


Umístěte sestavu mísy na základnu spotřebiče a otočte jí ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „klik“.
Pro sejmutí otočte proti směru hodinových ručiček.

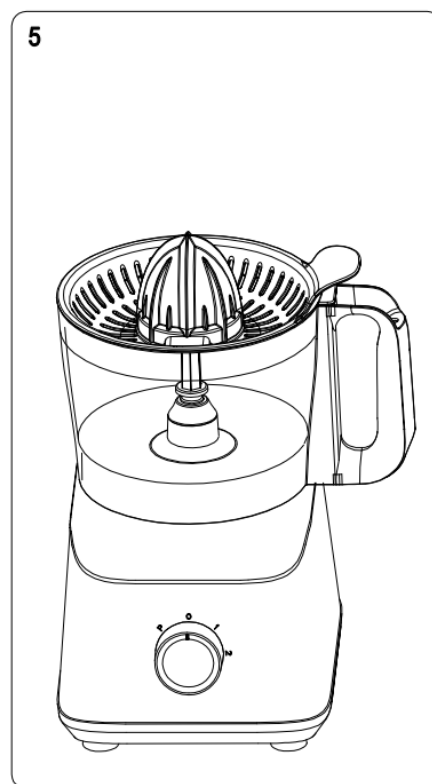

Položte půlky ovoce na odšťavňovací hlavu a poté je stlačením dolů odšťavněte.

Pokyny pro navíjení kabelu

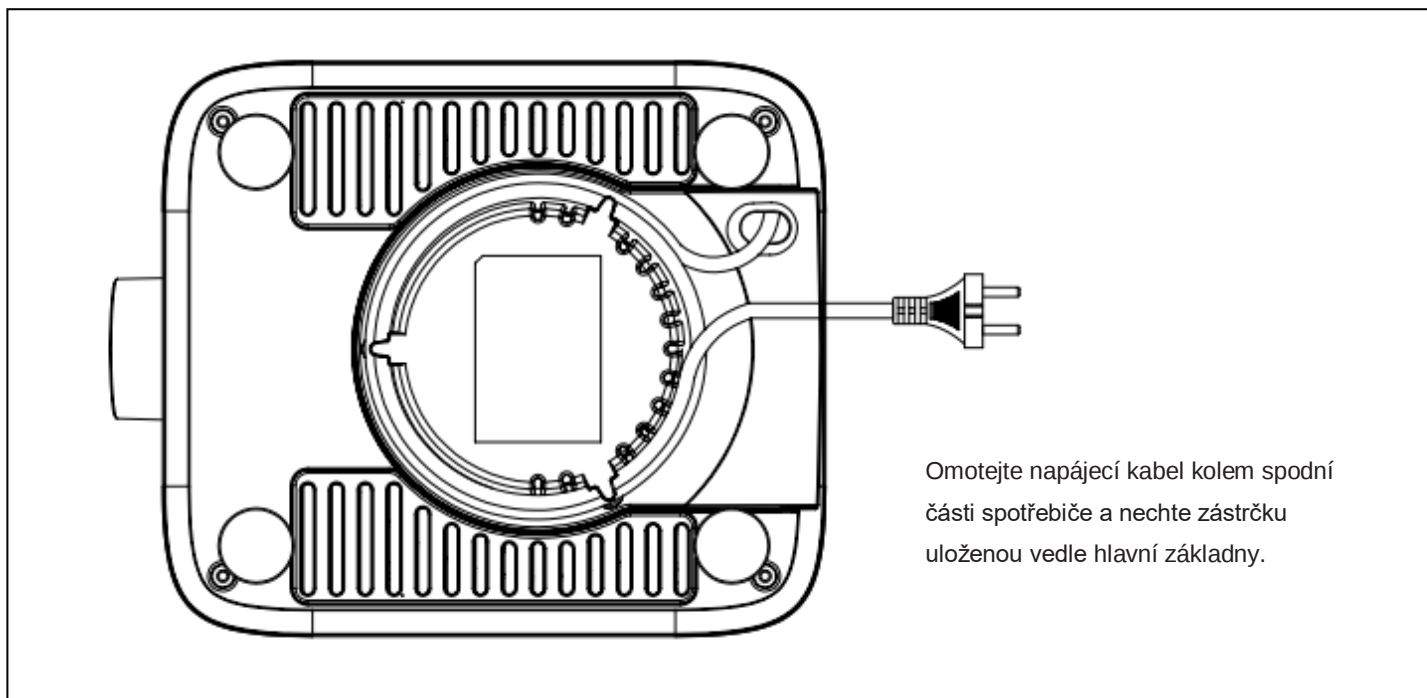

Před prvním použitím

- Odstraňte veškerý obalový materiál.

Návod k použití

- Před prvním použitím pečlivě vybalte Multifunkční mixér LK 2026 i veškeré příslušenství a odstraňte všechny obalové materiály, etikety a samolepky.
- Spotřebič vyčistěte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
- Čepěle jsou ostré — zacházejte s nimi se zvýšenou opatrností.
- Spotřebič lze podle použitého příslušenství využít k sekání masa či zeleniny a ovoce, hnětení těsta, mixování, krájení, plátkování, strouhání, přípravě pyré, krémů, omáček, polévek, mléčných nápojů a dalších surovin.
- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený.
- Ujistěte se, že napájecí zdroj odpovídá údajům uvedeným na štítku Multifunkčního mixéru.
- Vložte potraviny do mixovací nádoby. *(Nepřekračujte maximální kapacitu vyznačenou na nádobě.)*

Mixér 1

Funkce	Surovina	Rychlost	Max. objem	Doba provozu (cca)
Plátkování	Okurka	Nízká	600g	20s
	Mrkev	Nízká	600g	20s
	Brambor	Nízká	600g	20s
Strouhání	Okurka	Nízká	600g	20s
	Mrkev	Nízká	600g	20s
	Brambor	Nízká	600g	20s
Hranolky	Brambor	Nízká	600g	
Sekání	Maso	Nízká	400g	20s
Hnětení	300g Mouky +170ml Vody (Pomalu nalévejte vodu)	Nízká	470g	2min a 30s

Mixér 2

Funkce	Suroviny	Rychlost	Max. objem	Doba provozu (cca)
Mixování	Mrkev	Vysoká	Mrkev 800g + Voda 1200ml	2min

MLýnek

Funkce	Suroviny	Rychlost	Max. objem	Doba provozu (cca)
Mletí	Káвовá zrna	Vysoká	50g	1min

Čištění a údržba

- Před čištěním musí být spotřebič vypnutý a odpojený ze zásuvky.
- Kvůli ochraně dětí a osob se sníženou soběstačností je při manipulaci s potravinami nutné provádět čištění a udržovat ruční mixér vždy důkladně vydezinfikovaný.
- Některé potraviny, jako např. vejce nebo mrkev, mohou způsobit zabarvení plastových částí. V takovém případě může pomoci otření hadříkem namočeným v oleji.
- Při odstraňování příslušenství dbejte opatrnosti.
- Nedotýkejte se čepelí.
- Upozornění: Čepele jsou mimořádně ostré — při čištění postupujte velmi opatrně!
- Poznámka: Hlavní jednotku nelze čistit v myčce nádobí.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin. Nepoužívejte ředidla, benzen, drátěnky ani brusné prášky.

Varování

- Po pěti po sobě jdoucích pracovních cyklech musí následovat přestávka minimálně 30 minut, než lze pokračovat v používání.