

*h*lepší  
kuchyně



## PALAČINKOVAČ

**Pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím a uschovejte si jej pro případné budoucí potřeby.**

## **Důležité bezpečnostní pokyny**


Při používání elektrických spotřebičů je potřeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Dodržujte prosím tato doporučení:

1. Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod.
2. Nedotýkejte se horkého povrchu.
3. Kvůli ochraně před úrazem elektrickým proudem nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani samotný přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
4. Pokud přístroj používají děti, nebo je v jejich blízkosti, je nutný dohled dospělé osoby.
5. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když přístroj nepoužíváte a před čištěním. Nechte jej nejprve vychladnout.
6. Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud se porouchal nebo byl jakkoli poškozen.
7. Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem – hrozí riziko úrazu.
8. Nepoužívejte přístroj venku.
9. Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu či pracovní desky, nebo aby se dotýkal horkého povrchu.
10. Nepokládejte přístroj na horký plynový nebo elektrický sporák, ani jej nevkládejte do rozpálené trouby.
11. Při přemísťování přístroje, který obsahuje horký olej nebo jiné horké tekutiny, buďte velmi opatrní.
12. Chcete-li přístroj vypnout, vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
13. Přístroj používejte pouze k účelům, pro které je určen.

## **Uchovejte tyto pokyny:**

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití

Před prvním použitím si prosím přečtěte pečlivě tento návod.

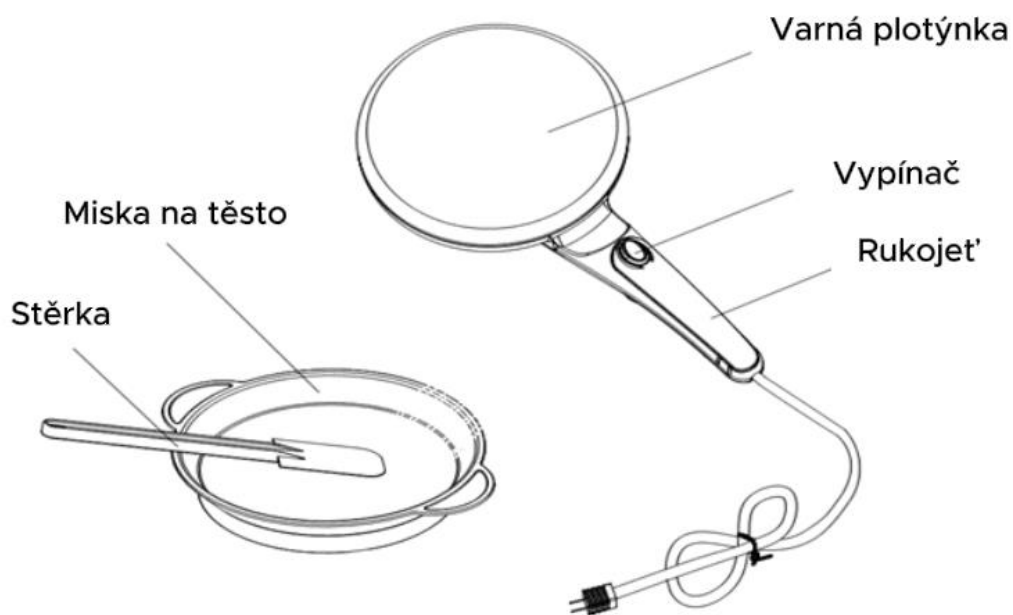

### Hlavní specifikace

| Kód:   | Výkon | Napětí | frekvence |
|--------|-------|--------|-----------|
| AN-108 | 800W  | 120V   | 60Hz      |

Tento product je určen pouze pro domácí použití.

### Začínáme:

1. Odstraň veškeré obaly a nálepky
2. Otřete pečicí desku vlhkým hadříkem, nebo houbičkou, aby jste odstranili prach. Poté ji osušte měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
3. Vyberte místo, kde budete přístroj používat, a ponechte dostatek prostoru mezi zadní stranou přístroje a stěnou, aby mohl proudit horký vzduch a nedošlo k poškození skříněk či stěn
4. Zapojte kabel do běžné elektrické zásuvky a poté palačinkovač zapněte.
5. Asi po 2-3 minutách je přístroj předeheřtý a připravený k pečení palačinek
6. Otočte pánev dnem vzhůru a ponořte celou pečicí plochu do těsta, poté pánev otočte zpět nahoru – na povrchu se vytvoří kulatá palačinka – viz obrázek níže.



7. Po použití odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu, než jej začnete čistit.

## Důležitá upozornění:

### Varování:

- 1) Po rozbalení výrobku okamžitě vyhod'te plastový obal do koše, abyste zabránili tomu, že si s ním budou hrát děti a mohlo by dojít k zadušení.
- 2) Neponořujte přístroj do vody ani do jiné kapaliny – hrozí únik proudu a zkrat. Pokud se do přístroje dostane voda – nezapojujte jej a znovu nepoužívejte.

### Napájecí kabel

Pokud je napájecí kabel poškozen, přístroj nepoužívejte

### Správné umístění

Přístroj pokládejte pouze na rovný povrch, nepokládejte jej blízko ohně ani hořlavých předmětů

### Správné použití

**Při zahřívání se nedotýkejte horké pánve rukou – hrozí popálení. Nepoužívejte kovové ani drsné předměty k čištění, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu. Přístroj nemyjte vodou, mohl by se poškodit. Otírejte jej suchým hadříkem.**

### **Neobvyklé podmínky**

Při používání mohou některé části přístroje vlivem změny teploty vydávat prasklavé zvuky – je to běžný jev. Při prvním použití si můžete všimnout lehkého kouře a slabého zápachu, stejně jako u jiných nových spotřebičů. I to je normální.

## **Postup přípravy**

Před prvním použitím otřete palačinkovač vlhkým hadříkem a povrch horké desky utřete papírovou utěrkou, namočenou v oleji nebo másle.

1. Vytvořte těsto na palačinky, jaké máte rádi. nalijte těsto do misky.
2. Zapojte palačinkovač do sítě – kontrolka se rozsvítí a přístroj se začne nahřívat. Asi po 3 minutách přehřívání kontrolka zhasne a můžete začít péct palačinky.
3. Přehřátý palačinkovač otočte dnem vzhůru a ponořte jej do talíře s těstem. Namocení by nemělo trvat déle než 3 sekundy. Poté přístroj vyjměte, rychle otočte zpět nahoru a položte na stůl. Asi po 20 vteřinách, kdy těsto lehce změní barvu, je palačinka hotová. Pomocí stěrky uvolněte okraj a palačinku přendejte na talíř.
4. Délku pečení můžete přizpůsobit podle použitých surovin nebo osobní preference.
5. Pokud na konci pečení zbývá v misce jen malé množství těsta, může se stat, že se přístroj dotkne dna talíře. V takovém případě nalijte zbytek těsta přímo na horkou desku.

## **Péče a čištění**

### **Čištění**

Důležité: Před čištěním vždy odpojte přístroj ze sítě a nechte jej vychladnout. Nikdy jej neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

Otřete pečicí desky vlhkým hadříkem s jemným saponátem nebo prostředkem na nádobí. Poté otřete čistým vlhkým hadříkem a osušte utěrkou.

Skladování: Ukládejte vyčištěný přístroj na suchém a čistém místě.

Důležité: Nikdy přístroj neukládejte, dokud je horký nebo zapojený.

Důležité: Nikdy pevně neomotávejte kabel kolem přístroje. Nedávejte kabel pod napětí v místě, kde vstupuje do přístroje – mohl by se poškodit a přetrhnout.