

*k*lepší
kuchyně



POPCORNOVAČ

BMHJ-901

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

CB

- Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nad nimi není vykonáván dohled nebo jim nebyly poskytnuty pokyny k použití.
- Děti, které jsou pod dohledem, si se spotřebičem nesmějí hrát.

CE

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému použití spotřebiče a pokud rozumí možným rizikům.
- Děti si nesmějí se spotřebičem hrát.
- Čištění a běžnou údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

- Pokud je napájecí šňůra poškozena, musí být vyměněna výrobcem, autorizovaným servisem nebo osobou s odpovídající kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.
1. Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokřkýma rukama.
 2. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití, nepoužívejte jej k jiným účelům.
 3. Hlavní jednotku neumísťujte do žádné kapaliny.
 4. Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí.
 5. Nevystavujte výrobek vysokým teplotám, silnému magnetickému poli, hořlavým nebo výbušným plynům apod., abyste předešli poruše součástek nebo požáru.
 6. Je zakázáno ohýbat, tahat, svazovat nebo zatěžovat napájecí kabel těžkými předměty, aby nedošlo k nehodám, jako je úraz elektrickým proudem nebo požár.
 7. Po zapojení do sítě nerozebírejte zařízení, nekládejte do něj lžíci ani neotáčejte popcorn bez použití kuchyňských rukavic.
 8. Zařízení sami nijak neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Nepoužívejte díly neschválené výrobcem.


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických spotřebičů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Nedotýkejte se horkých povrchů. Při manipulaci s horkými částmi používejte kuchyňské rukavice.
2. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel ani zástrčku do vody ani do žádné jiné kapaliny.
3. Před čištěním a v případě, že spotřebič nepoužíváte, jej odpojte ze zásuvky. Nechte jej vychladnout před nasazováním nebo sundáváním částí a před samotným čištěním.
4. Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nebo pokud nefunguje správně. Vraťte jej do nejbližšího autorizovaného servisu k prohlídce, opravě nebo seřízení.
5. Neumisťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický vařič ani do předehřáté trouby či v jejich blízkosti.
6. Nepřipojujte spotřebič do elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte.


TECHNICKÉ SPECIFIKACE / POPIS ČÁSTÍ

- 1: Odměrka
- 2: Parní otvor
- 3: Víko
- 4: Pečicí miska
- 5: Madlo základny
- 6: Základna
- 7: Ovládací panel
- 8: Vypínač
- 9: Kontrolka
- 10: Míchací hřídel
- 11: Otočný knoflík

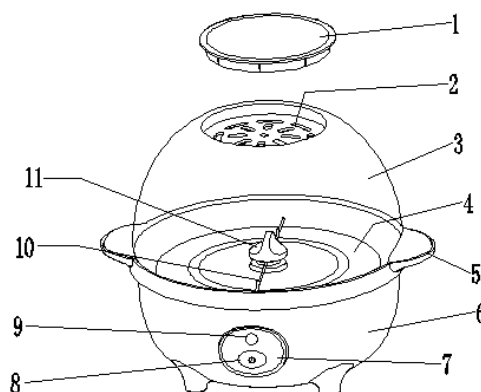

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím očistěte víko a odměrku neabrazivní houbičkou, utěrkou nebo hadříkem. Otočte středovým knoflíkem proti směru hodinových ručiček a sejměte míchadlo z těla přístroje.
2. Otřete míchací hřídel a pečicí misku neabrazivní houbičkou, utěrkou nebo hadříkem. Nainstalujte míchací hřídel – ujistěte se, že tyč správně zapadá do prostoru kolem šroubu – a utáhněte středový knoflík ve směru hodinových ručiček.
3. Umístěte popcornovač na rovný a stabilní povrch.
4. Pokud používáte dlouhou odpojitelnou napájecí šňůru nebo prodlužovací kabel: Označené elektrické parametry šňůry nebo prodlužovacího kabelu musí být alespoň takové, jako elektrické parametry spotřebiče.
5. Pokud je spotřebič uzemněný typ, měl by být použit třívodičový prodlužovací kabel s uzemněním.
6. Připravte si suroviny: kukuřici na popcorn, dochucovadla a rostlinný olej nebo máslo (pro nejlepší výsledek se doporučuje speciální popcornová kukuřice a rostlinný olej).
7. Nalijte nebo stříkněte trochu rostlinného oleje do pečicí mísy. Odměřte kukuřičná zrna pomocí odměrky. Nasypte je do mísy. Přikryjte víkem. (Nepoužívejte odměrku jako pokličku.)

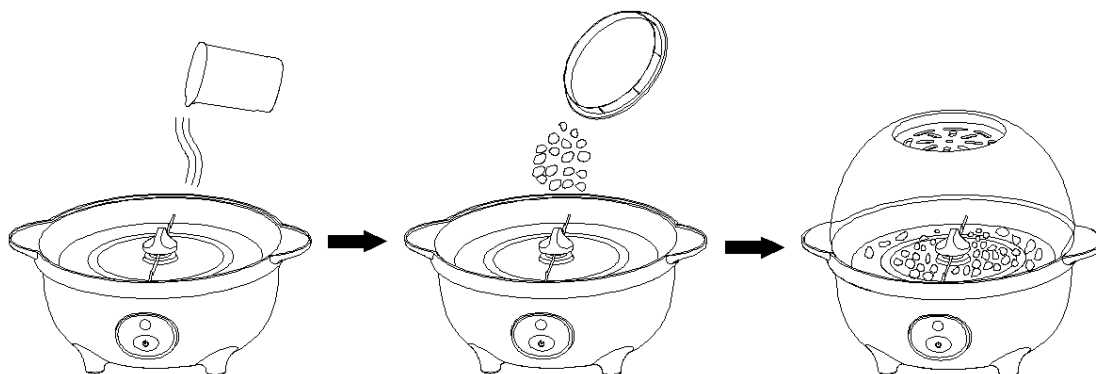

8. Ujistěte se, že je vypínač v poloze „vypnuto“, zapojte přístroj do zásuvky, přepněte vypínač dolů a zařízení se spustí.
9. Když uslyšíte praskání („pop“), kukuřice začíná pukat. Nedotýkejte se otvoru pro únik páry – hrozí popálení. Jakmile praskání ustane, přepněte vypínač nahoru, vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
10. Připevněte odměrku na horní část víka.
11. Nasad'te si kuchyňské rukavice, uchop'te rukojeť horního víka a rukojeť základny, otoč'te je o 180 stupňů – a máte horký, čerstvý a lahodný popcorn. Doporučujeme konzumaci ihned – chutná nejlépe.
12. Před dalším použitím popcornovače vyčkejte přibližně 18 až 20 minut.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojeno od sítě a vychladlé. Odšroubováním středového knoflíku vyjměte míchací tyč ze základny. Použijte vlhkou, neabrazivní houbičku nebo jemnou ocelovou vlnu, případně utěrku nebo suchý hadřík.

Misku a víko umyjte v teplé vodě bez použití abrazivních prostředků nebo houbiček. Důkladně opláchněte a osušte jemnou, neabrazivní utěrkou.

Poznámka: Tělo přístroje neponořujte do vody ani do žádného jiného roztoku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis: POPCORNovač

Model: BMHJ-901

Jmenovité napětí: 220 V–240 V

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Jmenovitý příkon: 650 W

Rozměry: 270 × 225 × 225 mm