


lepší kuchyně

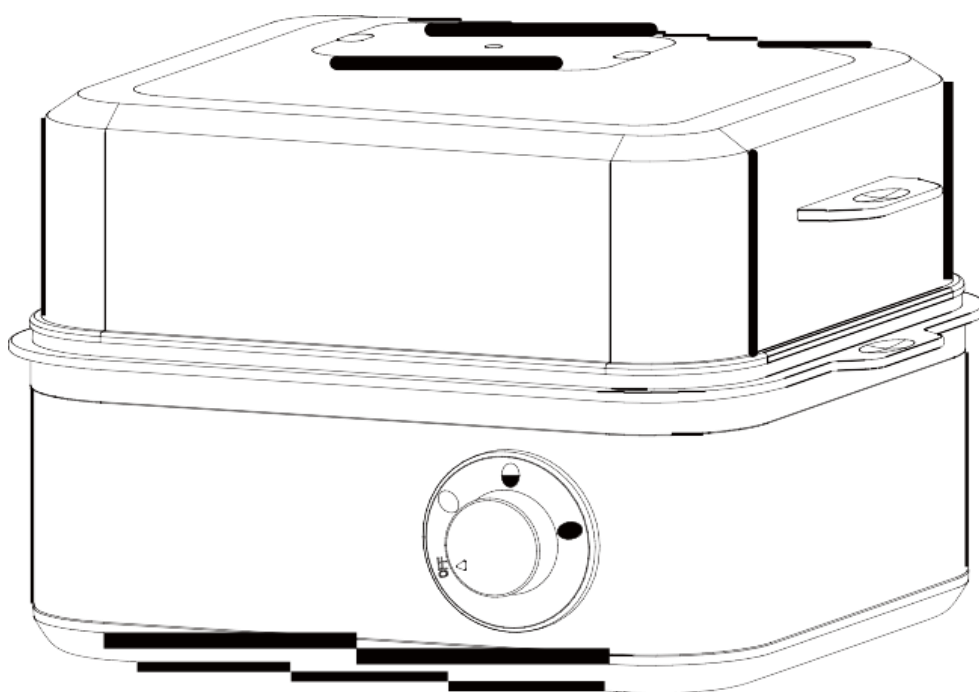

VAŘIČ VAJEC

Pečlivě si přečtete tento návod před prvním použitím a uschovejte si jej pro případné budoucí potřeby.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VAROVÁNÍ

1. Před čištěním se vždy ujistěte, že je přístroj odpojen ze zásuvky.
2. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky k čištění základny – mohlo by dojít k poškození jejího povrchu.
3. Dávejte pozor při manipulaci s odměrkou – vestavěný hrot na propichování vajec je ostrý.
4. Nikdy neponořujte hlavní jednotku ani napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny.
5. Při prvním použití může přístroj uvolňovat slabé výpary nebo zápach. To je normální a neznamena to závadu! Po několika použitích tyto projevy zmizí.
6. Nepoužívejte přístroj nepřetržitě po dlouhou dobu!
7. Nikdy nezvedejte ani nepřemísťujte přístroj během provozu.
8. Nikdy nepoužívejte vařič vajec bez nasazeného víka.
9. Nepoužívejte vařič vajec bez vody – mohlo by dojít k poškození topných těles.
10. Vždy se před použitím ujistěte, že jsou všechny části správně nasazeny a upevněny.
11. Nedotýkejte se horkého povrchu ani víka během provozu. Používejte pouze madla.
12. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
13. Nepoužívejte přístroj s prodlužovacím kabelem, pokud tento kabel nebyl zkontrolován a otestován kvalifikovaným technikem nebo pracovníkem servisu.
14. Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zásuvka poškozená, nebo pokud přístroj nefunguje správně.
15. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy se nepokoušejte opravit přístroj sami. Obrátte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo servisního technika kvůli kontrole, opravě nebo mechanickému či elektrickému seřízení.
16. Před prvním použitím vždy zkontrolujte, zda přístroj nevykazuje žádné viditelné poškození.
17. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu.
18. Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
19. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen.
20. Nepokládejte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti, ani k jinému zdroji tepla.
21. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů.
22. Nepoužívejte venku ani pro komerční účely.
23. Nedotýkejte se zástrčky ani spotřebiče mokřýma rukama.
24. Příslušenství je vhodné do myčky nádobí, ale doporučujeme ruční mytí.

25. Ujistěte se, že veškeré příslušenství je zcela suché před uložením.
26. Uchovávejte na chladném a suchém místě.
27. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
28. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Pokud budete potřebovat pomoc, obraťte se prosím na náš tým zákaznické podpory a uveďte model produktu a číslo objednávky.

OBSAH BALENÍ

1. Základna vařiče
2. Víko
3. Stojánek na vejce
4. Miska na pošírovaná vejce nebo omeletová miska
5. Odměrka s propichovacím trnem na spodní straně

SCHÉMA PRODUKTU




PŘED POUŽITÍM

- Vyčistěte vnější část hlavní jednotky vlhkým hadříkem a osušte měkkým suchým hadříkem.
- Všechny odnímatelné části (víko, stojánek na vejce, odměrku) omyjte teplou mýdlovou vodou a důkladně osušte.


NÁVOD

1. Nalijte přibližně 120 ml vody na topnou desku.
2. Umístěte stojánek na vejce na hlavní jednotku a vložte do něj vejce. Nebo položte misku na pošírovaná vejce / omeletovou misku na stojánek na vejce.
3. Přikryjte víkem. Poté zapojte spotřebič do zásuvky – kontrolka začne modře blikat.
4. Otočte otočným knoflíkem a nastavte požadovaný stupeň uvaření vajec. Modré světlo kontrolky signalizuje, že vařič vajec je v provozu.
5. Jakmile jsou vejce hotová, uslyšíte zvukový signál a kontrolka začne modře blikat, což znamená, že se vaření zastavilo.

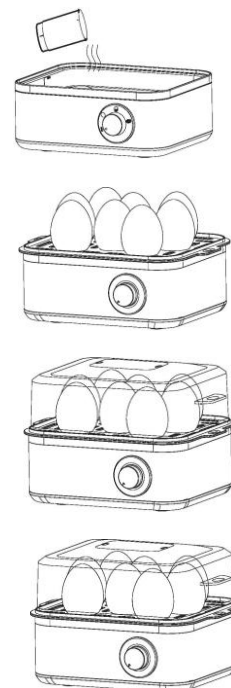


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM NASTAVTE OTOČNÝ KNOFÍK NA POZICI "OFF". Jinak zůstane zařízení v pohotovostním režimu a nebude fungovat. Nastavení "OFF" je speciálně navrženo pro BEZPEČNÉ POUŽITÍ.
2. Pokud kontrolka bliká modře, znamená to, že je zařízení v pohotovostním režimu; pokud svítí trvale, znamená to, že zařízení pracuje.
3. Nastavení knoflíku pro vejce: naměkko/ nahniličku / natvrdo odpovídá následujícím možnostem:

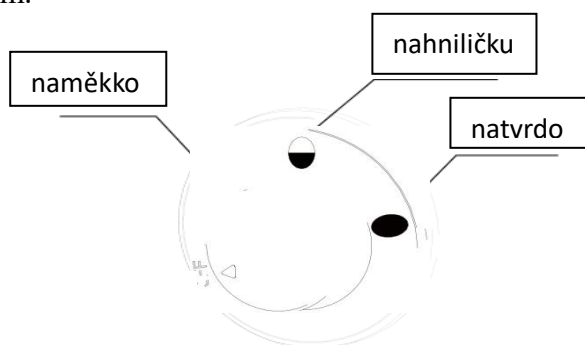

4. Před vařením vajec použijte propichovací trn (na spodní straně odměrky), kterým uděláte malý otvor na jednom konci vajíčka. Tím se zrychlí ohřev, předejde prasknutí skořápky a zároveň se vajíčka po uvaření lépe loupou bez ulpívající skořápky.

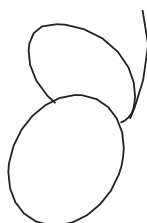

5. Hladina vody nesmí být nižší než značka MIN a nesmí přesáhnout značku MAX na topné desce.
6. Po dokončení vaření nechte vejce v nádobě ještě 1–2 minuty, aby byla chutnější.
7. Po dovaření odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout před sejmutím víka a stojánku na vejce. Dávejte pozor na HORKOU PÁRU.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Pracovní napětí: 220–240 V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Příkon: 500 W
- Třída: *(není specifikováno)*
- Kapacita: 8 vajec
- Rozměry: 210 × 170 × 150 mm
- Hmotnost: 846 g